


# T1

## Wi-Fi 智能可视门铃

### 天猫精灵联合定制

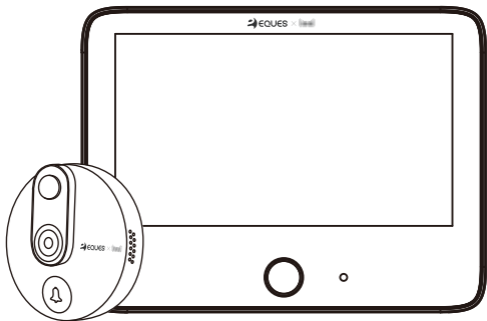

## 使用说明书

我们建议：

请将 T1 按步骤 5.1~5.5 绑定成功后再往家门上安装，这样会更方便。


# 01 | 产品清单



钢片支架




门外子机

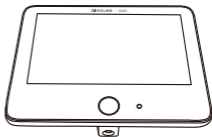

门内主机



充电器



USB数据线




螺钉

注:图片仅供参考,商品以实物为准


门外子机	1个	充电器	1个	螺钉	7根
门内主机	1个	钢片支架	1片	USB直充数据线	1条

## 02 | 部件说明


### 门外子机

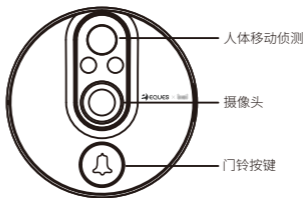

### 门内主机

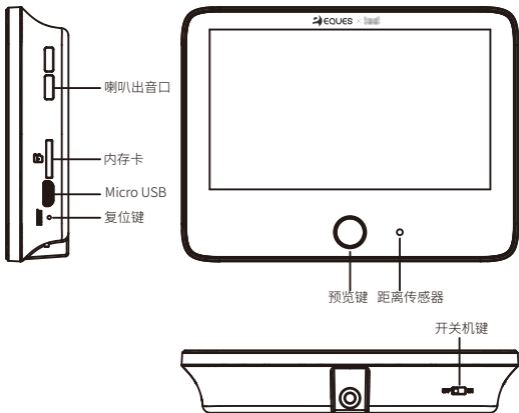

## 03 | 安装示意图

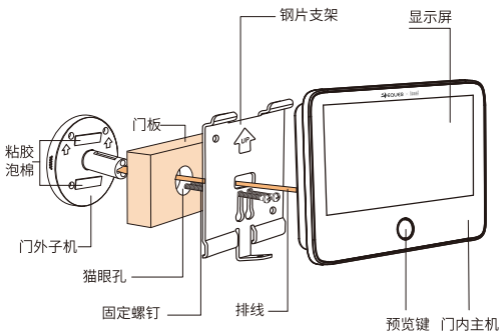

### 1 把十字螺丝刀 3 分钟

#### 小贴士：

- 1, 固定门外子机时，先将螺钉拧入子机钢柱；
- 2, 穿排线时，可以先卷个纸筒，将排线放在纸筒内，再穿过门洞；
- 3, 挂主机时，先将主机上面的槽口对准钢片，挂在钢片上，底部的磁铁会自动吸住钢片。

## 04 | 安装步骤图示



选择适合门厚的螺钉，  
拧入子机



撕开粘胶泡棉护纸




在门外，将排线穿过门洞  
(小窍门:若门很厚,线不好穿,  
可卷个小纸筒将线通过纸筒送入门洞)



固定好门外子机



4.5  
在门内，将排线插头穿过钢片支架  
(注意：排线要理顺，不要扭曲)

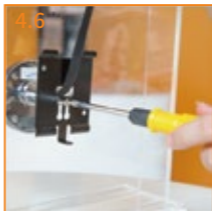

4.6  
如图排线理顺后，将螺钉穿过钢片，拧紧螺钉固定好支架



4.7  
将排线扣在主机的线槽内



4.8  
如图将排线扣入线槽



如图将主机由上至下挂在钢片支架上



锁紧底部螺钉，固定好主机

门孔适用范围：14mm ~ 50mm

门厚适用范围：35mm ~ 110mm

在选用螺丝安装门外子机时，务必先确认门的厚度，根据门厚选择对应螺钉。

**【注】** 当门厚在35mm ~ 55mm范围，选用30mm短螺钉；  
当门厚在55mm ~ 80mm范围，选用55mm长螺钉；  
当门厚在80mm ~ 110mm以上，选用80mm长螺钉。

# 05 | 注册与添加设备

## 5.1 | 下载客户端软件



扫描此二维码下载客户端程序。

## 5.2 | 启动客户端软件

安装客户端程序后，点击  图标启动软件。

**注意：**首次使用请将猫眼主机充满电再使用；  
日常充电请使用原装USB直充数据线或  
充电宝充电，不建议频繁摘取产品主机。  
若设备长期放置，建议3个月做一次充电。




## 5.3 | 注册用户、用户登录及添加设备

(图片仅供参考,实际画面以APP最新版本为准)



按上图要求填写后,点击“注册”按钮,完成注册后用该账号登录。



在“设备管理”栏内,点击添加新设备。选择T1的图标。

## 5.4 | 输入 WiFi 名称及密码、扫描二维码



如上图根据界面提示，输入 WiFi 名称及密码，点击开始连接。

将子机排线扣入室内机线槽内连接好后，开机。




长按室内机 home 键 5 秒后松开，屏幕亮起，听到扫描二维码提示音后，将手机上生成的二维码对准扫描框。

## 5.5 | 绑定成功、预览查看



绑定成功后，点击设备图标即可查看门外情况。

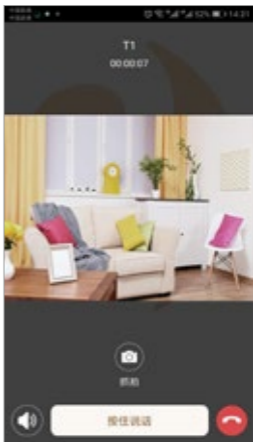

预览界面

## 06 | 绑定天猫精灵



如图，点右上角“⚙️”图标进入设置界面



在弹出的设置菜单里点击“天猫精灵绑定授权”按提示的步骤进行绑定操作。

## 07 | 安全注意事项



- 请勿将本品放在高温、高湿或大量灰尘、盐雾等恶劣环境，也不要暴露在雨淋的地方。否则可能会引起机器损坏。
- 请勿用力挤压门外子机的镜片和顶部突出的黑色圆球，否则会造成硬件损坏。
- 在安装过程中，务必小心操作，不要用力拉扯子机的数据线，也要防止数据线刮伤或者割裂（因操作不当，导致数据线损坏不属于保修范围）。
- 充电器请使用本包装内标配型号，采用其他规格充电器可能会导致无法充电或者系统损坏。

**注意：**常见问题，详见 APP。

本产品仅限于家庭防盗监控，严禁用于其他非法场所。

## 联系我们



移康智能科技(上海)股份有限公司

地址:上海市闵行区沪闵路4200号A栋205-210室

售后:400-018-0217

官网:[www.eques.cn](http://www.eques.cn)