


## 01 | 产品清单

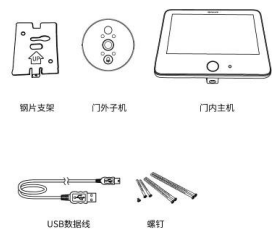

注:图片仅供参考,商品以实物为准

门外主机	1个	门内主机	1个	USB充电数据线	1条
钢片支架	1片	螺 钉	7颗		

## 02 | 部件说明



## 03 | 安装示意图



### 1 把十字螺丝刀 3 分钟

**小贴士:**  
1. 固定门外主机时,先将螺钉拧入主机立柱;  
2. 穿排线时,可以先卷个纸筒,将排线放在纸筒内,再穿进门洞;  
3. 挂主机时,先将主机上面的槽口对准钢片,挂在钢片上,底部的磁铁会自动吸住钢片。

## 04 | 安装步骤图示



## 05 | 本产品适合门厚

门孔适用范围: 14mm ~ 50mm

门厚适用范围: 35mm ~ 110mm

在选用螺丝安装门外主机时,务必先确认门的厚度,根据门厚选择对应螺钉。  
【注】当门厚在35mm~65mm范围,选用30mm短螺钉;  
当门厚在65mm~95mm范围,选用55mm长螺钉;  
当门厚在95mm以上,需要自配80mm左右M3螺钉。

## | 联系我们



移康智能科技(上海)股份有限公司  
地址:上海市闵行区沪闵路4200号A栋205-210室  
售后:400-018-0217  
官网:www.eques.cn

**EQUES 移康智能** 保修卡

引领无线安防,点亮智慧生活 官网:www.eques.cn

**保修须知:**  
1. 本产品保修一年,人为和外物条件导致的损坏,不在保修范围;  
2. 产品本身质量问题,请与本公司联系,请勿自行拆卸,否则不予保修;  
3. 保修时请携带本卡和购买凭证,联系购买商家;

售后服务: 广东省东莞市大岭山镇松林大道248号1号楼4楼401  
服务热线: 400-018-0217

**用户信息:**  
姓名: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_  
地址: \_\_\_\_\_

**故障现象:**  
\_\_\_\_\_

本页保修卡可沿右侧虚线剪下

合格证  
CERTIFICATE

型号: \_\_\_\_\_

制造商: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 06 | 注册与添加设备

### 6.1 | 下载客户端软件



扫描此二维码下载客户端程序


### 6.2 | 启动客户端软件

安装客户端程序后,点击 图标启动软件。

注意:首次使用请将猫眼主机充满电再使用,日常充电请使用原装 USB 直充数据线或充电宝充电,不建议频繁拆卸产品主机。  
若设备长期放置,建议3个月做一次充电。

### 6.3 | 注册用户、用户登录及添加设备

(图片仅供参考,实际画面以APP最新版本为准)

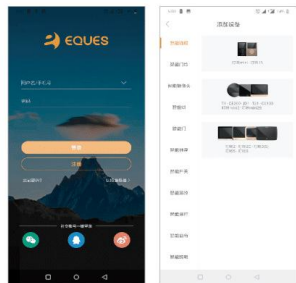


按上图要求填写后,点击“注册”按钮,完成注册后用该账号登录。  
点击右上角“+”,添加设备。

### 6.4 | 输入WiFi名称及密码、扫描二维码



如上图根据界面提示,输入WiFi名称及密码,点击保存。  
(将手机排线插入室内机线槽内连接好后,开机)  
长按室内机 Home 键 5 秒后松开,屏幕亮起,听到扫描二维码提示音后,将手机上生成的二维码对准扫描框,进行扫描。

### 6.5 | 绑定成功、预览查看

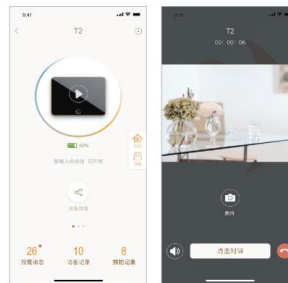

绑定成功后,点击设备图标即可查看门外情况。

预览界面

## 07 | 安全注意事项




- 请勿将本品放在高温、高湿或有大量灰尘、盐雾等恶劣环境,也不要暴露在雨淋的地方,否则可能会引起机器损坏。
- 请勿用力挤压门外主机的镜片和顶部突出的黑色圆球,否则会造成硬件损坏。
- 在安装过程中,请务必小心操作,不要用力拉扯主机的数据线,也要防止数据线到伤或者割裂(因操作不当,导致数据线损坏不属于保修范围)。
- 充电器请使用本包装内标配型号,采用其他规格充电器可能会导致无法充电或者系统损坏。

注意:常见问题,详见APP。  
本产品仅限于家庭安防监控,严禁用于其他非法场所。

EQUES 移康智能

T2  
Wi-Fi 智能可视门铃  
家居安防、远程对讲

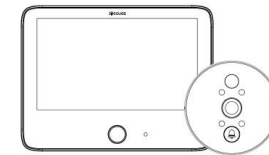

使用说明书

我们建议:  
请将猫眼按步骤6.1-6.5绑定成功后再往门上安装,这样会更方便。