

使用说明书

我们建议：
请按步骤 5.1~5.5 绑定成功后再往家门上安装，这样会更方便。

07 | 安全注意事项



- 请勿将本品放在高温、高湿或有大量灰尘、盐雾等恶劣环境，也不要暴露在雨淋的地方，否则可能会引起机器损坏。
- 请勿用力挤压门外子机的镜片和顶部突出的黑色圆球，否则会造成硬件损坏。
- 在安装过程中，请务必小心操作，不要用力拉扯子机的数据线，也要防止数据线刮伤或者割裂（因操作不当，导致数据线损坏不属于保修范围）。
- 充电器请使用本包装内标配型号，采用其他规格充电器可能会导致无法充电或者系统损坏。

注意：常见问题，详见APP。
本产品仅限于家庭防盗监控，严禁用于其他非法场所。

06 | 本产品适合门厚



门孔适用范围: 14mm ~ 50mm

门厚适用范围: 35mm ~ 110mm

在选用螺丝安装门外子机时，务必先确认门的厚度，根据门厚选择对应螺钉。

【注】当门厚在35mm ~ 65mm范围，选用30mm短螺钉；
当门厚在65mm ~ 95mm范围，选用55mm长螺钉；
当门厚在95mm以上，需要自配80mm左右M3螺钉。

5.5 | 绑定成功、预览查看



根据提示，绑定成功后，点击 JD1 设备图标即可查看门外情况。

5.4 | 输入WiFi名称及密码、扫描二维码



如上图根据界面提示，输入 WiFi 名称及密码，点击开始连接。

长按室内机 Home 键 5 秒后松开，屏幕亮起，听到扫描二维码提示音后，将手机上生成的二维码对准扫描框，进行扫描。

5.3 | 注册用户、用户登录及添加设备 (图片仅供参考, 实际画面以APP最新版本为准)



按上图要求填写后，点击“注册”按钮，完成注册后用该账号登录。

在“设备管理”栏内，点击“+”添加新设备，选择“JD1”的图标。

05 | 注册与添加设备

5.1 | 下载客户端软件



扫描此二维码下载客户端程序

5.2 | 启动客户端软件

安装客户端程序后，点击 图标启动软件。

注意：首次使用请将猫眼主机充满电再使用，日常充电请使用原装 USB 直充数据线或充电宝充电，不建议频繁拆卸产品主机。
若设备长期放置，建议3个月做一次充电。

联系我们



扫码获取安装视频
最新优惠活动

移康智能科技(上海)股份有限公司
地址: 上海市闵行区沪闵路4200号A栋205-210室
售后: 400-018-0217
官网: www.eques.cn

04 | 安装步骤图示



4.1 选择适合门厚的螺钉，拧入子机。



4.2 撕开粘胶泡棉护线。



4.3 在门外，将排线穿过门洞（小窍门：若门很厚，线不好穿，可卷个小纸筒将线通过纸筒送入门洞）



4.4 固定好门外子机，注意子机方向，箭头向上，门铃按键在下方。



4.5 在门内，将排线插头穿过钢片支架
(注意: 排线要理顺, 不要扭曲)



4.6 如图排线理顺后再，将螺钉穿过钢片



4.7 拧紧螺钉，固定好钢片支架




4.8 将排线理顺，注意排线插头方向



4.9 将排线插头扣入线槽内



4.10 将主机背部的缺口对准支架，并将主机由上至下扣在支架上。

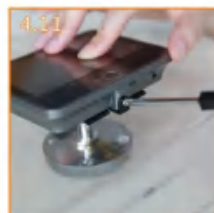


4.11 锁紧底部螺钉，固定好主机。



4.12 主机安装完成，将主机下方开关按键拨到“on”位置，再按一下主机前面板的预览键，开机。

03 | 安装示意图

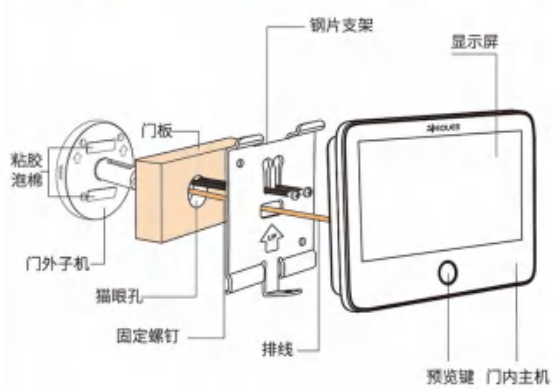


1 把十字螺丝刀 3 分钟

小贴士:

1. 固定门外子机时，先将螺钉拧入子机钢柱；
2. 穿排线时，可以先卷个纸筒，将排线放在纸筒内，再穿过门洞；

02 | 部件说明

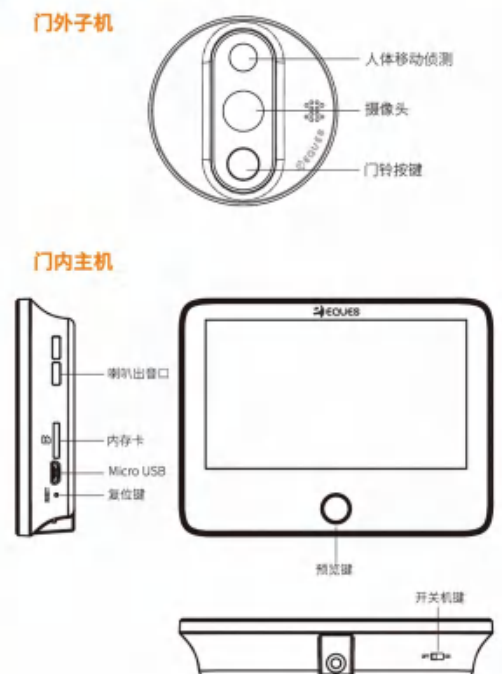

01 | 产品清单



钢片支架 门外子机 门内主机



充电器 USB数据线 螺钉

注: 图片仅供参考, 商品以实物为准

门外子机 1个	充电器 1个	螺钉 7根
门内主机 1个	支架 1个	USB直充数据线 1条